

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE TOKENU DP700



## Obsah

PIN a prihlásenie.....	1
Ovládanie DP700 .....	1
Popis .....	2
Význam anglických textov .....	3

Token je elektronické zariadenie, ktoré slúži na generovanie jednorazových bezpečnostných kódov, ktoré sa používajú pri prihlasovaní do internet bankingu, alebo call centra a pri potvrdzovaní transakcií alebo iných požiadaviek zasielaných cez elektronické bankovníctvo do banky formou MAC kódov.

## PIN a prihlásenie

Po zapnutí DP700 zadajte PIN kód. Po jeho zadaní a potvrdení je DP700 pripravené k činnosti. Zobrazí sa správa „SELECT I S F“ (Výber I S F). Výber uskutočnite stlačením príslušného tlačítka. /! PIN kód pre prvé prihlásenie je 12345 a potvrdte. Následne budete vyzvaný k zadaniu nového PIN kódu. Zadajte svoj nový PIN kód minimálne 4 a maximálne 8 číselných znakov a potvrdte. Vaše DP700 Vás vyzve k overeniu zadaného PIN-u.!/

**UPOZORNENIE:** Pri nesprávnom zadaní PIN kódu sa zobrazí chybová správa WRONG PIN (chybný PIN) a prístroj Vás požiada o opätovné zadanie PIN kódu . Po trojnásobnom nesprávnom potvrdení sa prístroj zablokuje !! V takomto prípade navštívte svoju pobočku OTB Banky Slovensko, a.s. a požiadajte o odblokovanie prístroja.

## Ovládanie DP700

„I“ – po stlačení tlačítka „I“ sa na displayi zobrazí vygenerované číslo tzv. tajný kód, ktorý zadáte do internet bankingu po výzve na zadanie autentifikačného kódu.

„S“ – postupným stláčaním tohoto tlačítka sa pohybujete v menu.  
Konkrétnu položku

z menu vyberiete stlačením tlačítka <ENTER>:

„OTHER“ (iné) – používa sa na získanie tajného kódu pri aktívnych operáciach,


Na vyžiadanie systému zadajte do pola 1 kód vygenerovaný v internet bankingu, alebo oznámený operátorom call centra. Do zvyšných polí zadáte nulu.

„F“ – po stlačení tlačítka „F“ môžete zmeniť svoj identifikačný kód.

- CHANGE PIN ? – po potvrdení zadajte nový PIN kód potvrdte ho a zadajte kvôli overeniu správnosti ešte raz. Pri vygenerovaní chyby máte možnosť zadať PIN kód ešte raz alebo tlačítkom „CC“ túto činnosť ukončíte a vrátite sa o krok späť

„CC“ – po stlačení tlačítka „CC“ sa vrátite o úroveň vyššie

## Popis

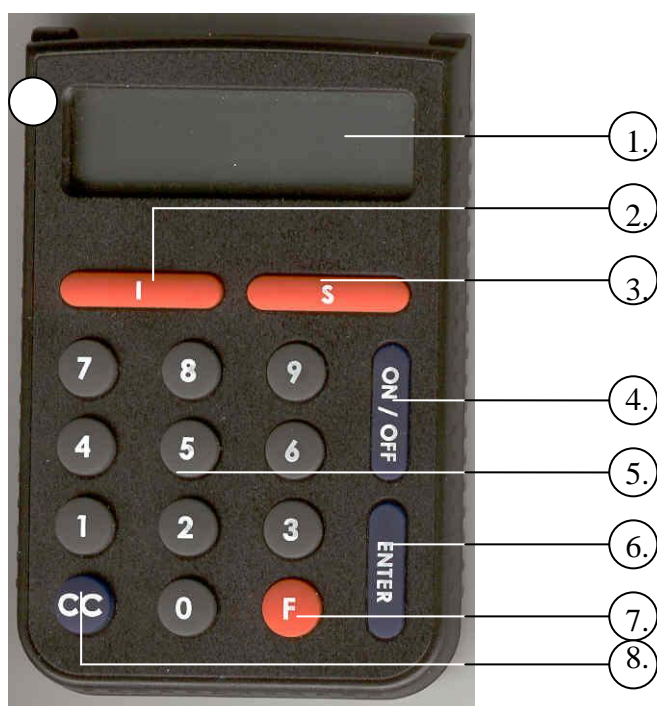

1. Display
2. „I“ – identifikácia - tajný kód
3. „S“ - Select
4. „ON/OFF“ – zapnutie/vypnutie autentifikačného zariadenia
5. „0 – 9“ – číselná klávesnica 0 - 9
6. „ENTER“ – tzv. „potvrdzujúce“ tlačítko
7. „F“ – tlačítko na zmenu hesla
8. „CC“ – návrat o krok späť

## **Význam anglických textov**

CONFIRM FAIL – chybné potvrdenie

CONFIRM PIN – potvrdiť PIN

FIELD – pole (v tomto prípade ľubovoľný text)

CHANGE PIN – zmeniť PIN

NEW PIN – nový PIN

OTHER – iné

PIN TRIAL x – pokus o zadanie PIN-u

RESPONSE – odozva, reakcia, odpoveď

SELECT – výber

WEAK PIN – „slabý“ PIN ( v prípade, že nový PIN je totožný so starým)

YOUR PIN - osobné identifikačné číslo